



# エルモ社 書画カメラ(OHC) MO-1 接続方法

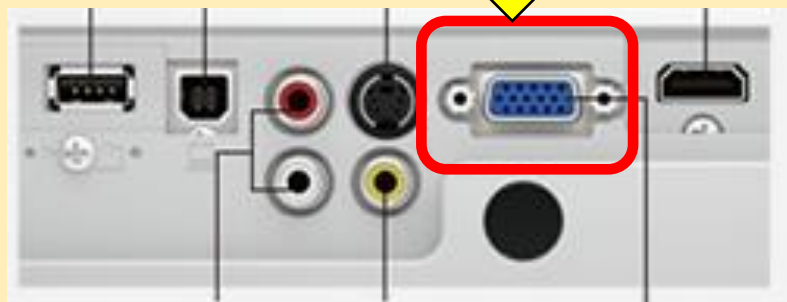


① プロジェクターの(IN青)とOHCの(OUT青)を  
VGAケーブルでつなぐ。

VGAケーブル

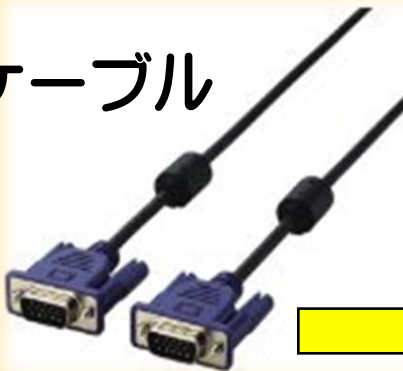


プロジェクターの(IN青)

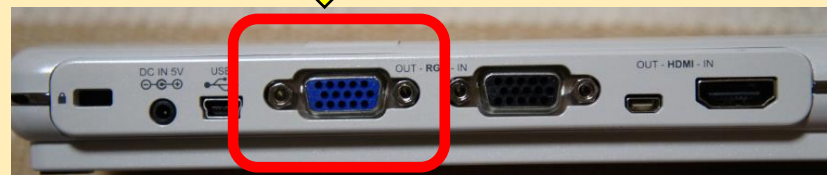

OHCの(OUT青)

② プロジェクターの電源を入れる。

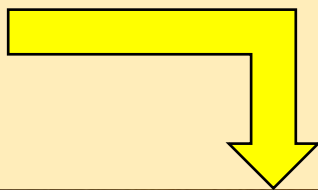

- ①青点滅:ウオーミングアップ中
- ②青点灯:投写中



### ③ OHCのACアダプタをコンセントにさす



④ OHCのアームを伸ばし、置く位置を決める。




⑤ OHCの電源を入れる。




電源OFF



赤点灯

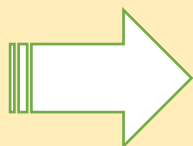

青点滅

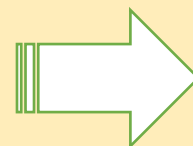

青点灯

電源ON

⑥ OHCの画像出力切替ボタンを1つ押す。RGBが青点灯。

映像出力切換え



RGBが青点灯



## ⑦ OHCのカメラの向きを決める。




席の向きにより、  
カメラの向きを合わせる。



回転ボタン  
(180度回転)



⑧ 画面の明るさを、ライトや画面明るさ調節で決める。

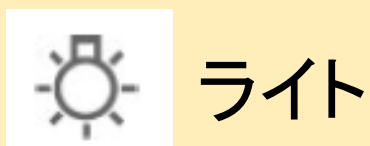

ライト



明るく



暗く

## ⑨ ズームとフォーカス



大きく

ズーム



小さく



AF(オートフォーカス:自動ピント合わせ)